



H-A12-35 電源供應器及 M4-11 排線更換步驟


電源供應器如左圖

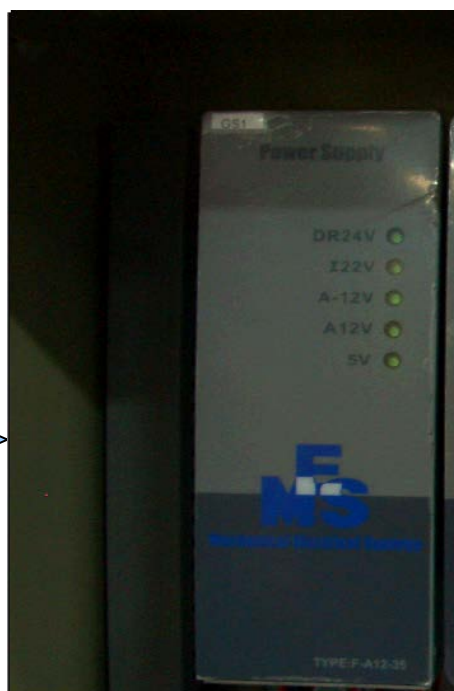


1-1.請將 r1 t 接地線拆下，如下圖圈起來地方。

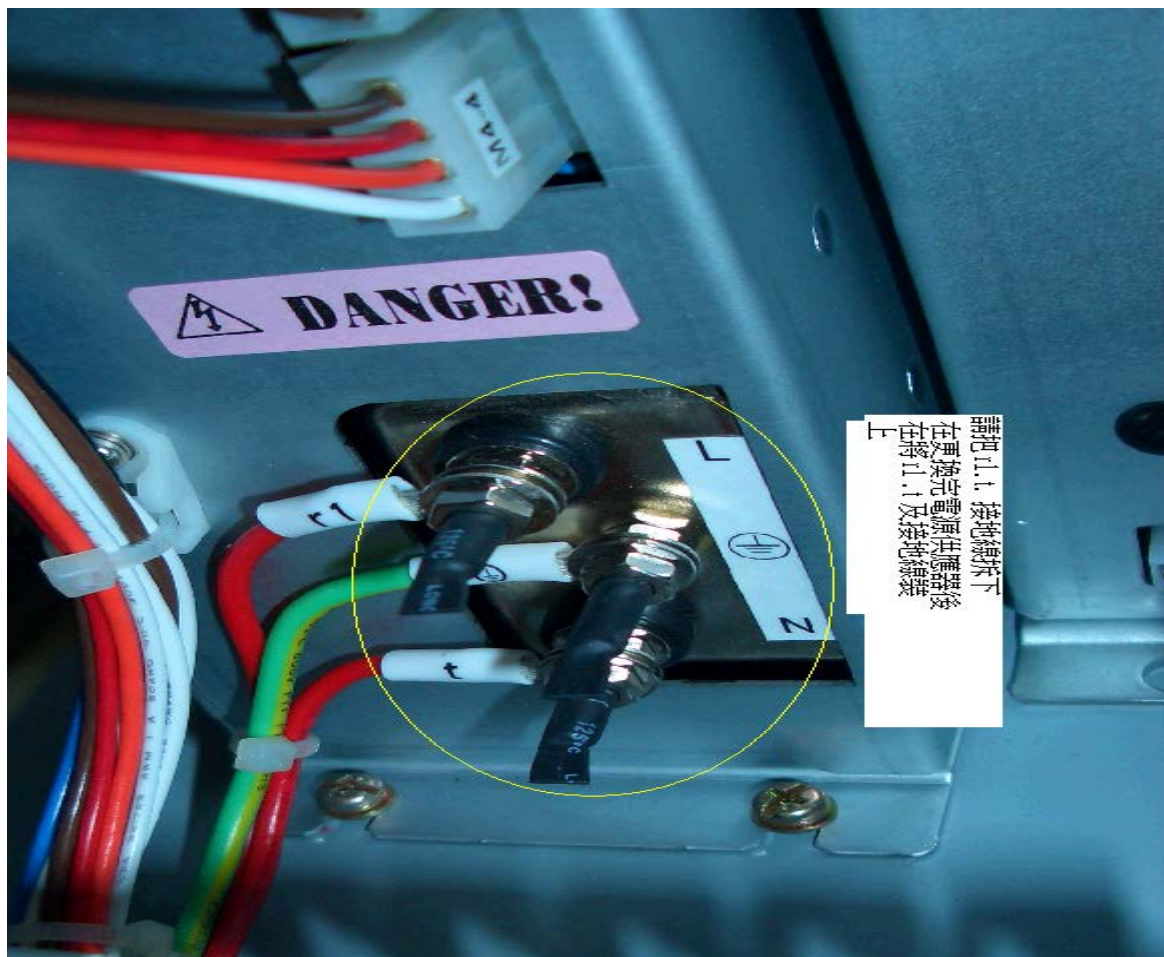

1-2.再將 M4-11 排線及 M4-4 排線拆下，如下圖圈起來地方。

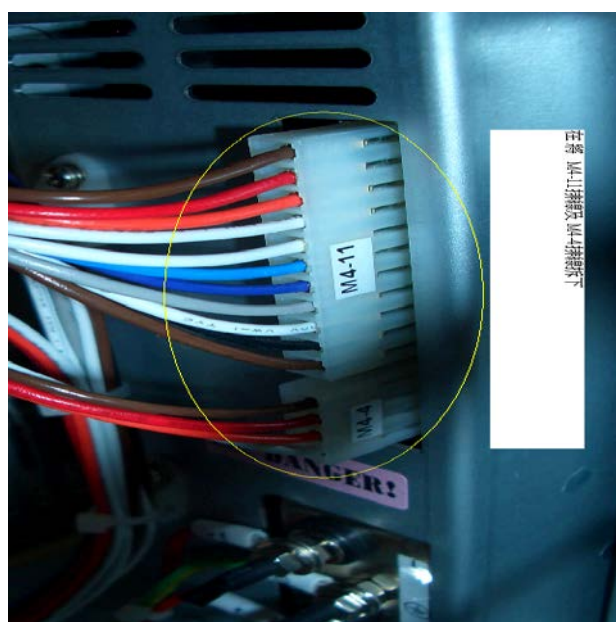

1-3.再將的繚絲拆下，如下圖圈起來地方。

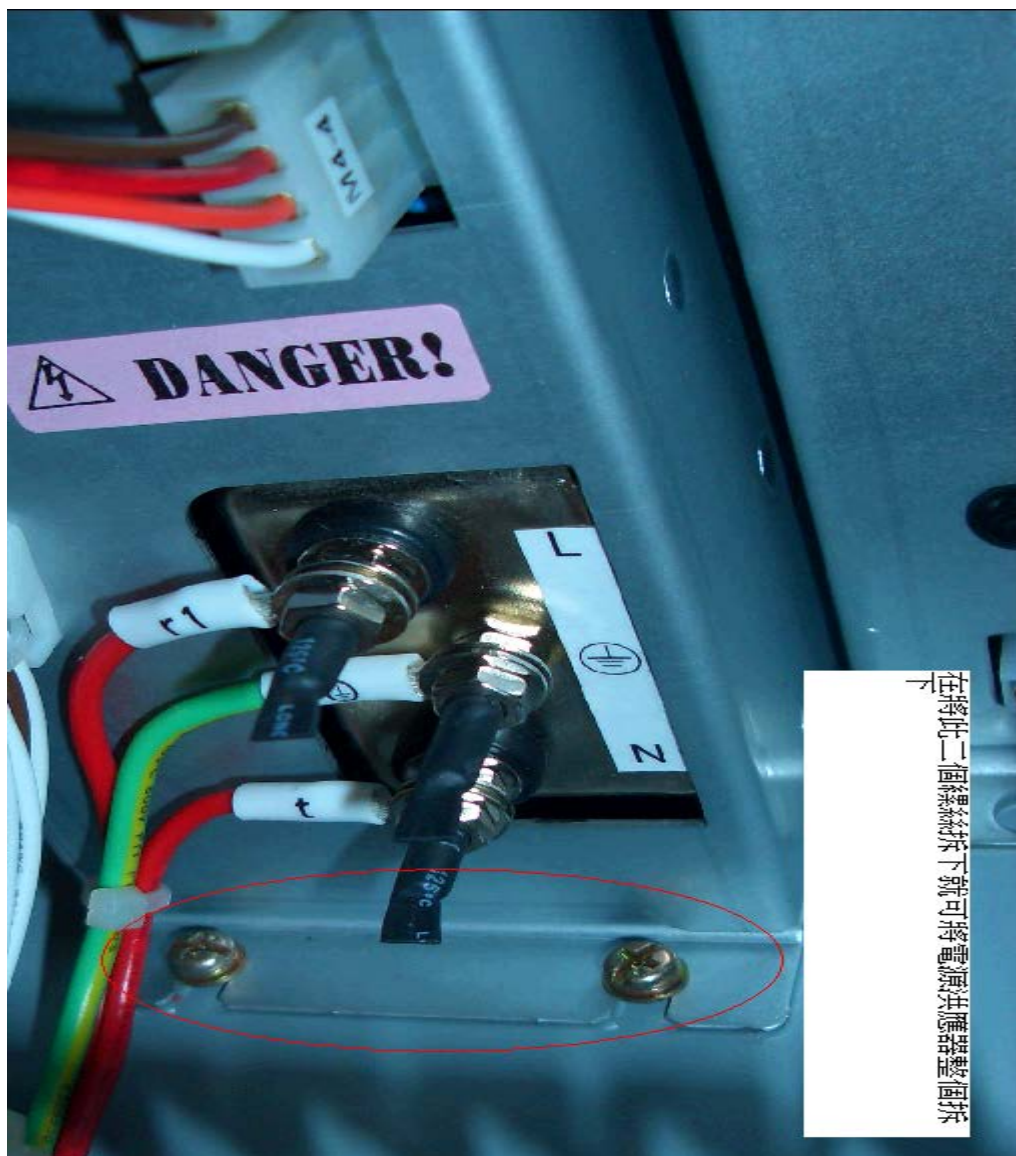

1-4.再將此二個螺絲拆下，就可將電源供應器拆下，如下圖圈起來地方。



1-5.將新的電源供應器，裝回去時請先鎖好電源供應器的 4 個螺絲。後在將 r1 t 接地線裝上




1-6.在將 M4-11 及 M4-4 排線裝上，在裝上時請注意不要裝反及錯腳：
(裝反及錯腳會有燒壞控制器的可能)



二、M4-11 排線更換步驟

2-1. 換上我們新寄去的 M4-11 排線請注意方向。貼紙向下，請注意在裝上去時方向一定要正確，(裝反及錯腳會有燒壞控制器的可能)如紅圈處

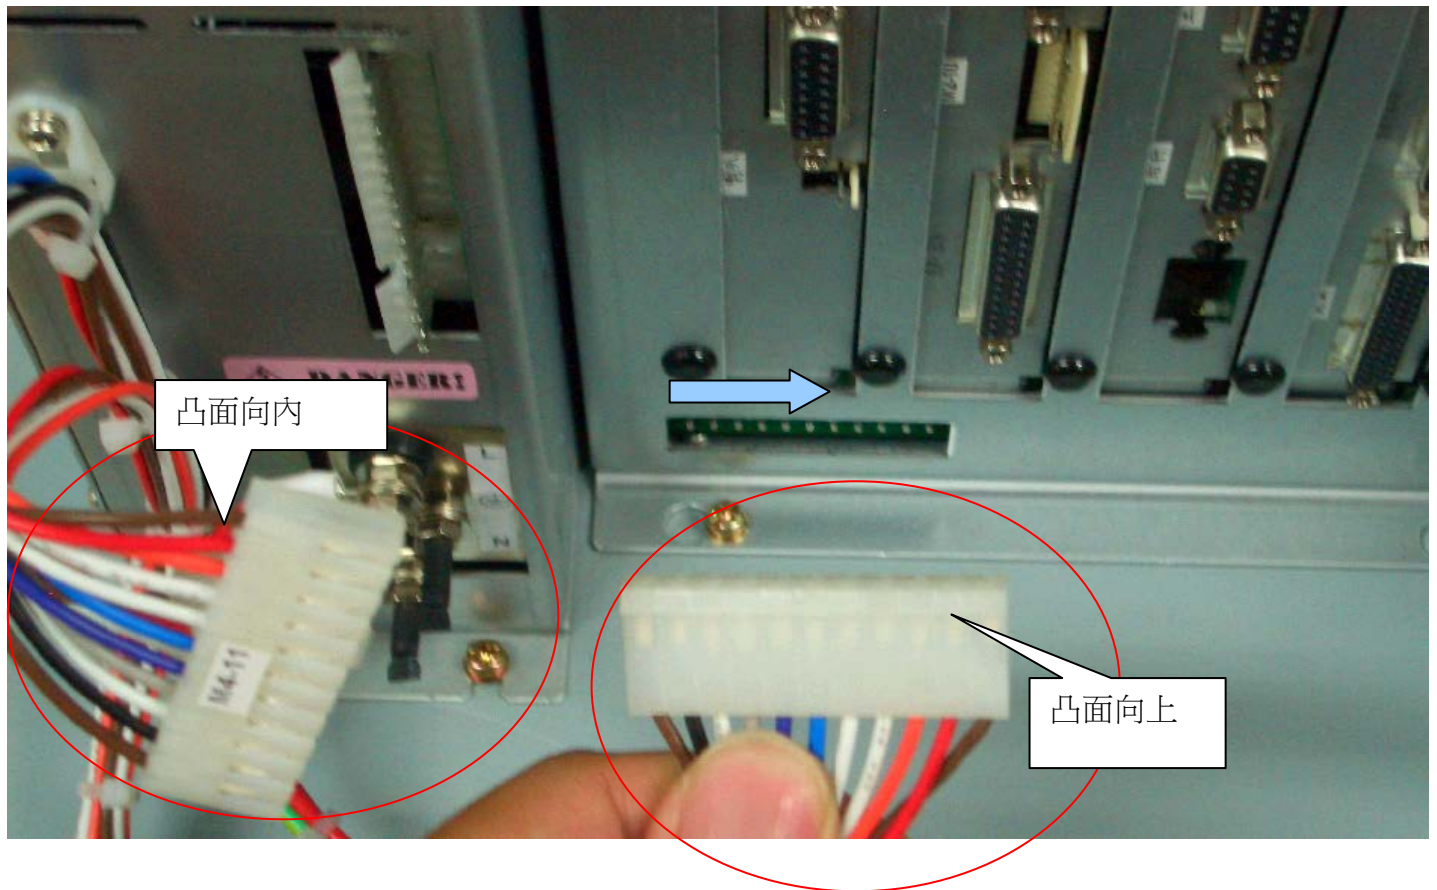

2-2 再將電源供應器的 M4-11 拆下，裝上我們新寄去的 M4-11 排線。

