

Q：C07-5C-\*\*，出現 104 異常



(控制器正面)

**A:**

一.請檢查 9700 的值，若不為 0，請設定為 0

步驟：

- 1.先按住“Fun” + “ENTER”後一起放開輸入“4286”，螢幕會閃三下。
- 2.按住“Fun” + “ENTER”，後一起放開輸入“9700”，再按“ENTER”，輸入“0”再按“ENTER”螢幕會閃三下，表示修改完成。

二.按“輪前進”確定伺服運轉方向

步驟：


- 1.若為出料方向，則將電腦車控制器底部 D15M-1 旁黑色開關切反方向(位置參考下圖)
- 2.若出料方向相反，則請修改 9707 十位數設定值若為 0 改為 1，若為 1 改為 0  
〔例〕：9707 原值為 0000 改為 0010，若原值為 0010 改為 0000

三.檢查電腦背寄回面的保險絲(有三顆)是否有燒斷，每顆保險絲旁有一紅色 LED 燈，燈亮起

表示保險有燒斷請更換同規格的保險絲。(位置參考下圖)

四.更換 伺服控制線 (驅動器上 CN1,控制器背面 D15F1) (位置參考下圖)

五.若上述仍無法排除問題，請將控制器寄回檢查。

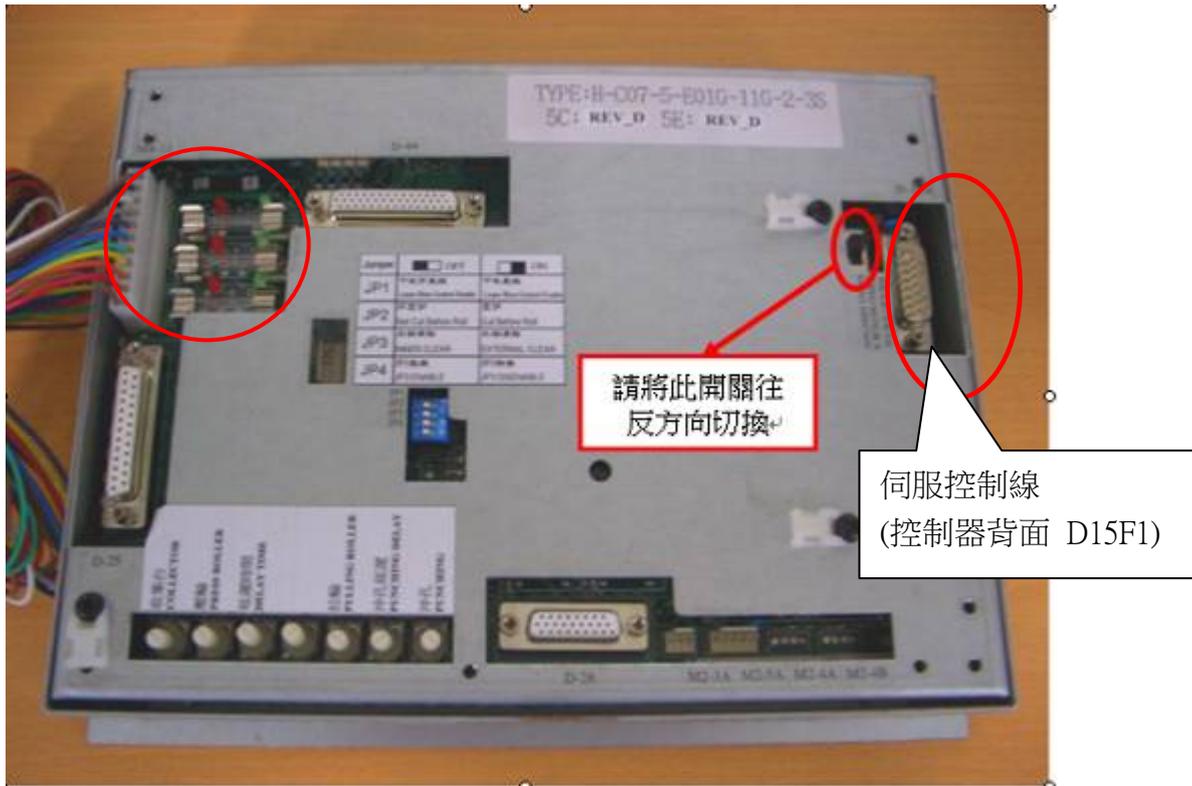

(控制器背面)