

7-01 安全門開啟異常排除方法

A：此異常為 A24 的指示燈未亮(信號未投入)，故請檢查如下：

1. 若安全門 SW 切在 OFF 是否正常：

是：則請檢查 A24 與 A20 端子的短路線是否鬆脫。

否：請檢查 C09-*，如附件一


① I22V_LED 的紅色 LED 若亮，表示已斷，請更換同規格保險絲。

② 電表 DCV*50 檔位，紅棒 A01、黑棒 A02 是否有 DC22V。

是：檢查 A24 指示燈是否有亮。

有亮：請檢查 C09-*與 C07-7 的 D-25 排線是否未插妥。

否：檢查 A12-35 上的指示燈(5 顆)是否全亮，若無全亮，請更換 A12-35。

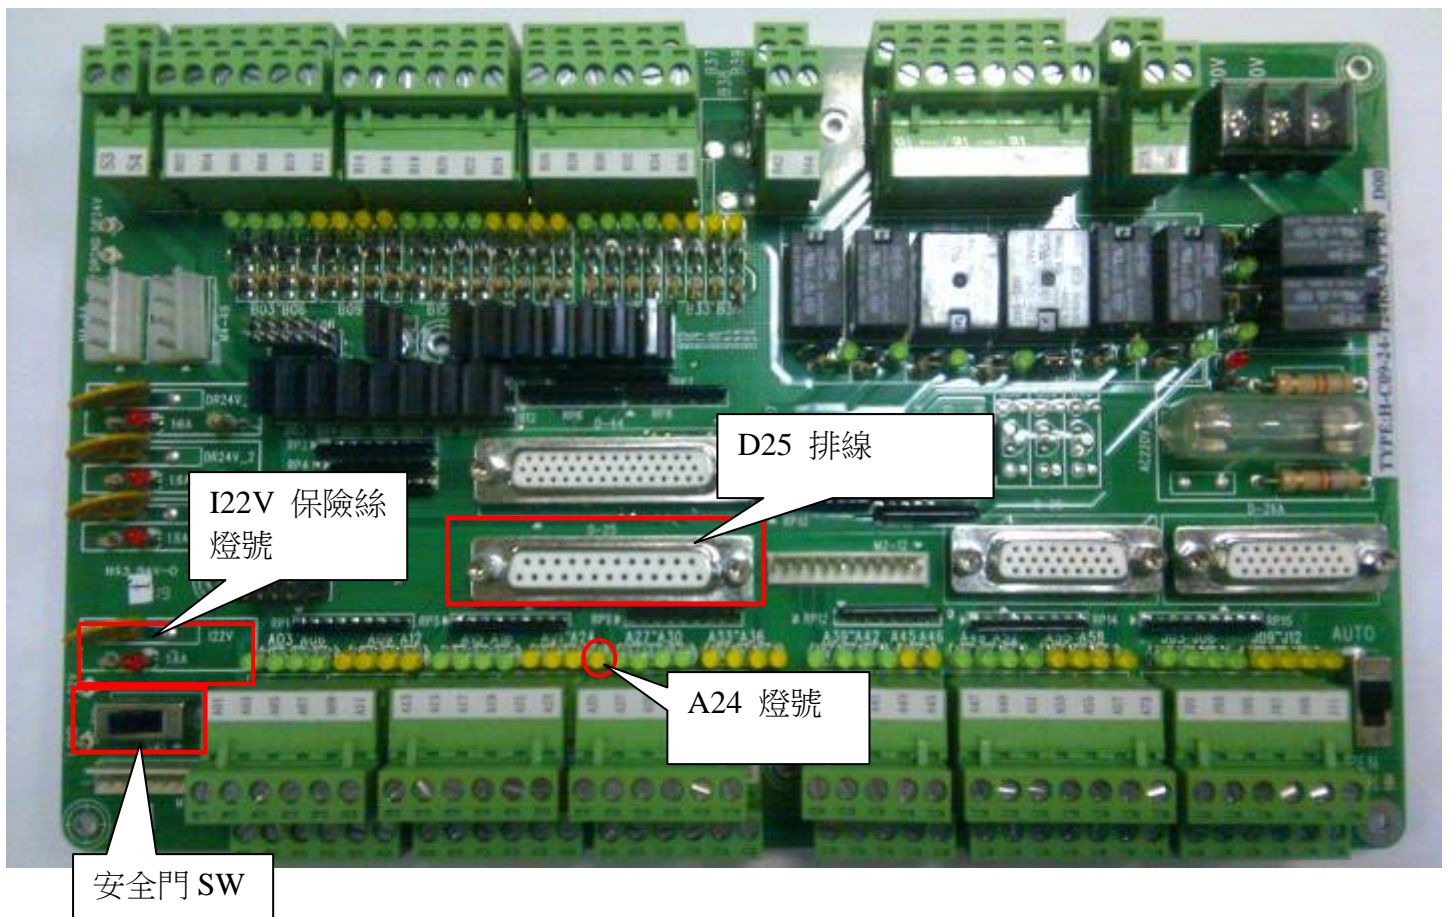



電源供給器 ↑