


## 7-09 電源重覆開啟排除方法

1. 請先檢查外部三相電壓是否正常且穩定。如有外接變壓器。也請檢查 R、S、T 電源是否有穩定的三相 220V 電壓。
2. 如電壓正常且穩定，請在查看 A12-35 電源供給器上的 5 顆電燈是否都為全亮(不得有閃爍及不亮的現像)，如正常，請將電腦控制器背面的 M4-11 電源排線及電源供給器下方的 M4-11 及 M4-4 排線拆下再重裝。
3. 如將排線拆除並重裝後，狀況仍未排除。請先更換 A12-35 電源供給器及 M4-11 排線

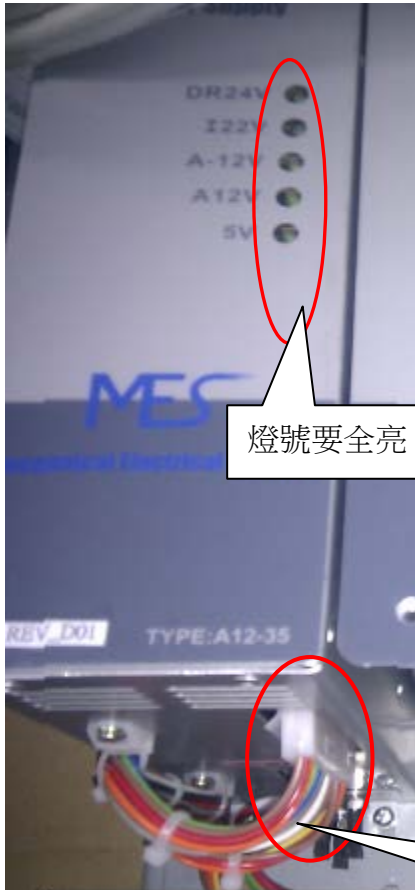

燈號要全亮

M4-11 及 M4-4 排線插頭拔起重插

4.



電腦控制器背面之  
M4-11 電源排線插頭

5.如狀況仍未排除，請利用攝影或拍照的方式，將電源供給器上的燈號及整個控制箱內的情況(開機的狀況下)拍攝下來，回傳給我參考