


C07-7 出現 39 急停異常排除方法

1. 請先確認此配線版的保險絲燈號是否有亮起?如有亮起，請關電後，將以下圈選的端子全部拔除，關電 1 分鐘後，在重新開電後，看保險絲燈號是否會熄滅：
 - A. 如會熄滅，則請關電，再將剛拔除的端子先插回一組，再開電看燈號是否有再亮起。如有亮起，請再告知或檢查此端子上所接的外部近接是否有故障。如沒有，則照此步驟，依序將其他端子裝回，查看是那一組裝回，燈號會在亮起，並檢查此端子上外部所接的近接。
 - B. 如拔除後，關電 1 分鐘後重開，燈號仍然未熄滅，則為此版故障，請寄回檢修。

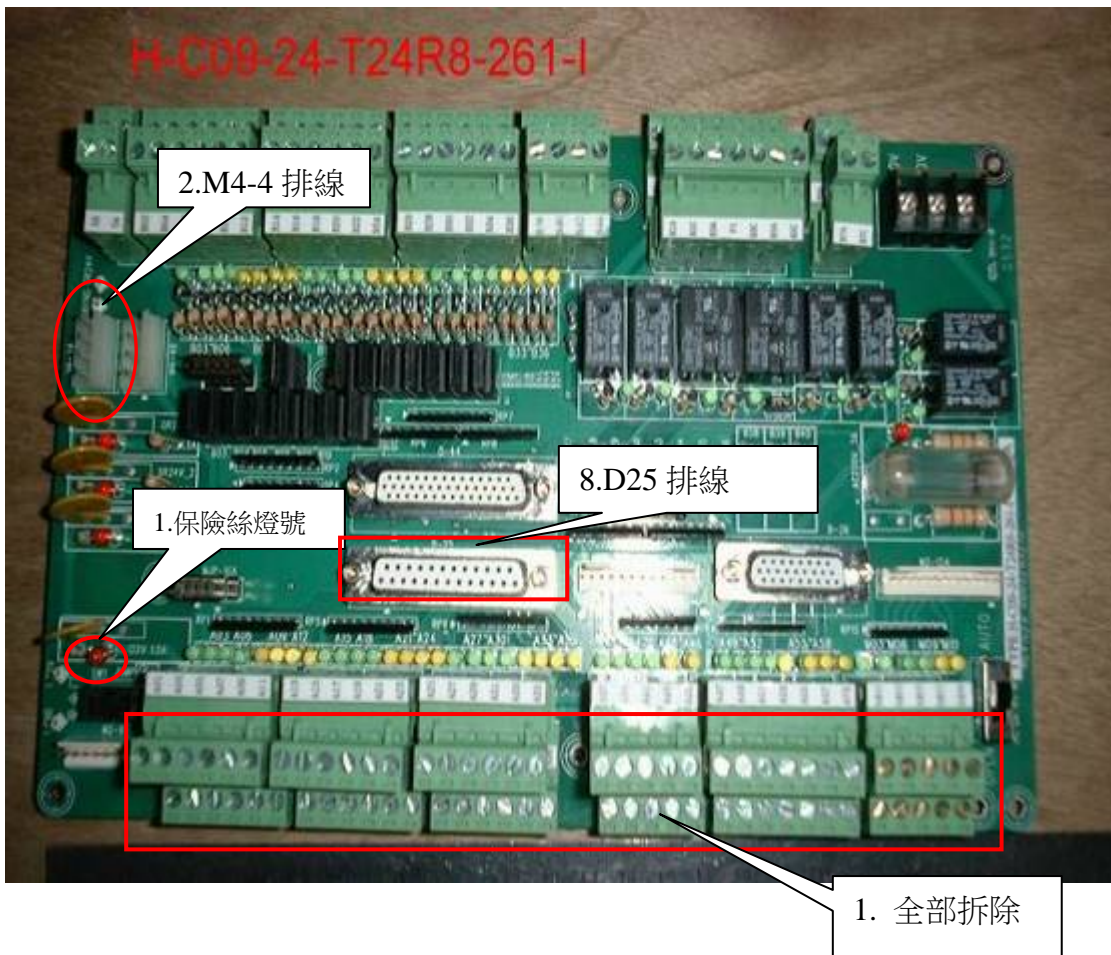



2. 如保險絲燈號未亮或微亮，請再查看 A12-35 電源供給器的燈號是否有全亮。如有燈號未亮，請關電後將配線板上 M4-4 排線拔除再重新開電，如還是有燈號全亮或微半亮，則為此電源供給器故障，請寄回檢修。
3. 如拔除後，A12-35 電源供給器燈號即全亮，則為配線板故障，請寄回檢修。



燈號要全亮

4. 如電源供給器燈號均全亮及配線板上保險絲的燈號未亮起，則請檢查配線板上 A30 燈號是否有亮起，如沒有，請檢查 A26 及 A30 是否有用一條單心線相接，如脫落，請重新接上。
5. 如有接上，燈號仍未亮起，即為配線板故障，請更換。
6. 如 A30 的燈號有亮著，請同時按電腦控制器面板上

(1)  +  按鍵，出現下列之內部監視畫面，請檢查下列標示的紅點位置是否有亮起

00	○○○○○○○○	W1	○○○○○○○○	10	○○○○○○○○
01	○○○○○○○○		○○○○○○○○	11	○○○○○○○○
02	○○●○○○○○	W2	○○○○○○○○	12	○○○○○○○○
03	○○○○○○○○		○○○○○○○○	20	○○○○○○○○
04	○○○○○○○○	W3	○○○○○○○○	30	○○○○○○○○
05	○○○○○○○○		○○○○○○○○	F0	○○○○○○○○
06	○○○○○○○○	SA	○○○○○○○○	F1	○○○○○○○○
07	○○○○○○○○	SB	○○○○○○○○	F2	○○○○○○○○

7. 如燈號有亮起，異常仍未消失，則為此電腦控制器故障，請寄回檢修。
8. 如燈號未亮起，請更換或重插配線板上 D25 排線。

9. 如狀況仍未能排除。請利用拍照或攝影的方式，在開電的狀況下，將控制箱內的狀況拍攝下來，回傳給我方參考。謝謝。