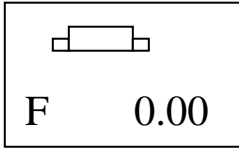


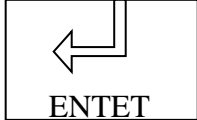





安川變頻器-A1000-回覆原廠出廠值操作步驟


1. 請先回復二線式初始化。將變頻參數 A1-03 改為 2220 方式如下。




(1). 接通電源，顯示初始畫面 

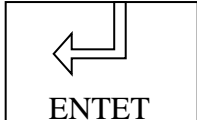

(2) 按  或 ，直至顯示畫面 

(3) 按 ，顯示參數畫面 

(4) 按  直至顯示 

(5) 按  顯示參數畫面 

(6) 按  直至顯示  註: 按  可移位

(7) 按  顯示參數畫面 

(8) 自動回到參數設定畫面(步驟 3)