

Rexroth 伺服-IndraDrive-出現 F9100 Hardware watchdog(F9005) 檢查、拆解介面卡步驟

1. 請將驅動器的接線先拔除




2. 將下蓋拆下




3. 將介面卡兩顆螺絲拆除。




4. 將卡拔起

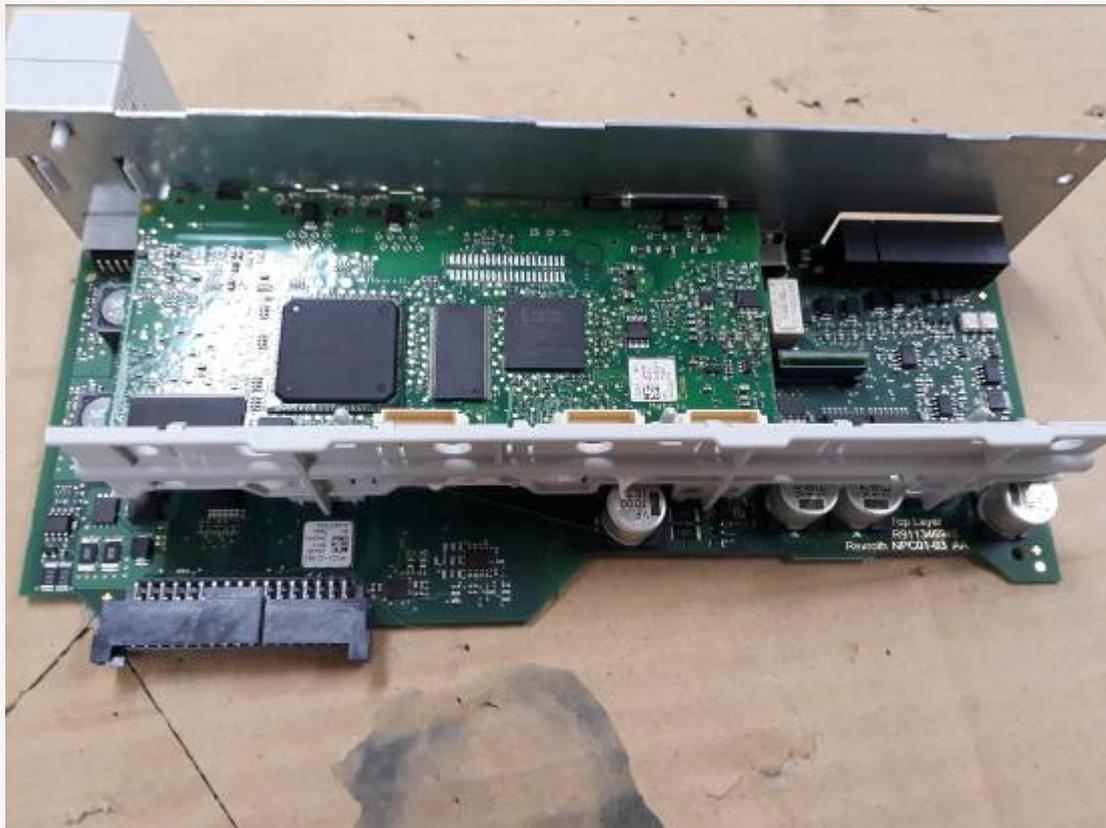

5. 檢查上面的介面卡是否鬆脫。請將卡正確裝回、壓緊。

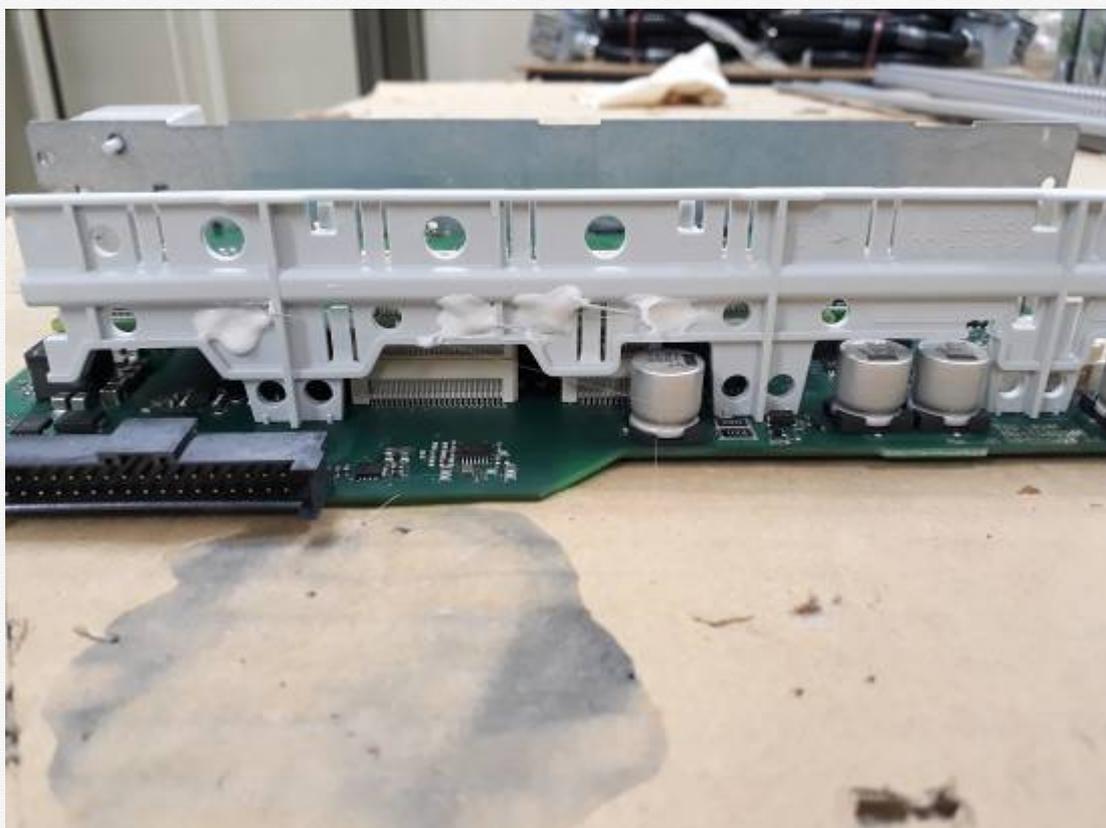

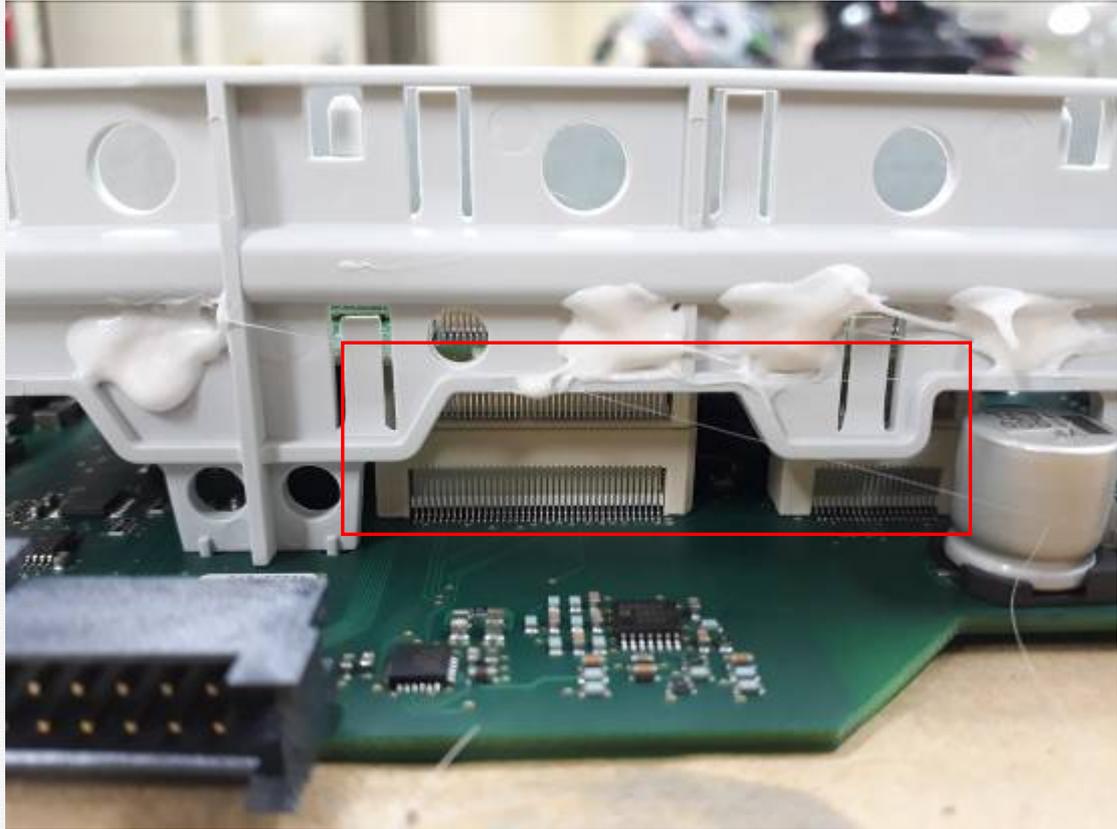

6. 依之前步驟反向操作裝回。